

**Handleiding
ATS Advanced**



**Veilig
Onbemand Sporten**

V1.5



Inhoud

1. Voorwoord	2
2. Werking	3
3. Schakelen van het systeem met het display op locatie	4
4. Deursturing via het display	6
5. Installeren en instellen Advisor Advanced Pro App	7
6. Schakelen van het systeem doormiddel van de app	9
7. Deursturing via de app	10



1. Voorwoord

In deze handleiding wordt de werking van het inbraaksysteem beschreven zoals toegepast binnen onze sportschool, inclusief de situatie waarin onbemand sporten mogelijk is.

De handleiding geeft een overzicht van de opbouw van het systeem, de indeling in verschillende beveiligingsgebieden, en de functie van elk gebied. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het systeem bediend wordt, hoe er geschakeld kan worden tussen verschillende standen, en wat de te volgen procedures zijn bij een alarmmelding.

Ook wordt toegelicht welke soorten alarmen kunnen optreden, wat er in die gevallen gebeurt, en hoe hierop adequaat gehandeld dient te worden.

Deze handleiding is bedoeld voor medewerkers, beheerders en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor het veilig gebruik van de locatie en het alarmsysteem.

2. Werking

Het inbraaksysteem is onderverdeeld in drie afzonderlijke gebieden, elk met een specifieke functie binnen de sportschool. Hieronder volgt een toelichting per gebied:

Gebied 1 – Verboden ruimtes tijdens onbemande uren

Dit gebied omvat alle melders en contacten van ruimtes waar sporters tijdens onbemande uren géén toegang toe hebben. Denk hierbij aan behandelkamers, kantoren, meterkasten enz.

In- en uitschakeling:

- Wordt handmatig ingeschakeld door de laatste aanwezige medewerker bij het verlaten van het pand.
- Wordt uitgeschakeld bij binnenkomst van de eerste medewerker.

Gebied 2 – Toegestane sportzones

Dit gebied bevat alle melders en contacten van ruimtes waar sporters tijdens onbemande uren wél mogen komen.

Automatische werking:

- Wordt automatisch ingeschakeld op een vooraf ingestelde tijd.
- Vijf minuten vóór inschakeling klinkt een hoornzoemer gedurende één minuut, als waarschuwing voor sporters om zich gereed te maken om het pand te verlaten.
- Na inschakeling volgt een uitlooptijd van vijf minuten, waarin de hoornzoemer actief blijft.
- Na afloop van de uitlooptijd wordt het systeem ingeschakeld en – indien aangesloten – de verlichting uitgeschakeld.
- Bij het begin van een nieuwe onbemande sportperiode schakelt het systeem automatisch uit en wordt de verlichting weer ingeschakeld.

Handmatige bediening:

- Een medewerker kan dit gebied handmatig in- of uitschakelen.
- De tijdsturing blijft actief en zal bij de eerstvolgende geplande wijziging het systeem automatisch opnieuw schakelen.

Gebied 3 – Toegangsdeur

Dit gebied regelt de aansturing van de toegangsdeur en is gekoppeld aan Gebied 1.

Werking:

- Wordt ingeschakeld wanneer Gebied 1 wordt ingeschakeld; de toegangsdeur wordt dan vergrendeld.
- Wordt uitgeschakeld wanneer Gebied 1 wordt uitgeschakeld; de toegangsdeur wordt dan ontgrendeld.

Handmatige bediening:

- Een medewerker kan dit gebied handmatig in- of uitschakelen om de deur te bedienen.
- Bij de eerstvolgende schakeling van Gebied 1 zal de deur weer automatisch mee schakelen.

3. Schakelen van het systeem met het display op locatie

Het inbraaksysteem bestaat uit drie afzonderlijke gebieden met de volgende benamingen:

- Gebied 1: Personeel
- Gebied 2: Auto in/uit
- Gebied 3: Deurvergrendeling

LED-indicatoren op het Display

Op het bedieningspaneel zijn twee LED-lampjes zichtbaar:

- **Linker LED:** verwijst naar Gebied 1
- **Rechter LED:** verwijst naar Gebied 2





De LED-status geeft de volgende informatie:

LED-status	Betekenis
Groen (continu)	Systeem is gereed om in te schakelen
Geen licht	Een melder detecteert nog activiteit (bv. beweging of open deur)
Groen knipperend	Uitlooptijd is gestart
Rood (continu)	Gebied is ingeschakeld
Rood knipperend	Gebied is in alarm

Inschakelen van het systeem op het display

Stappen:

1. Voer de **gebruikerscode** in
2. Druk op de  **-toets**
3. Toets het **cijfer van het gewenste gebied** in (1, 2 of 3)
 - Voor het inschakelen van **alle gebieden tegelijk**, toets **0**
4. Druk op de  **-toets** om te bevestigen

Voorwaarden:



- Alle melders moeten in rust zijn (geen beweging, deuren gesloten)
- Bij succesvolle inschakeling:
 - De groene LED begint te knipperen
 - Er klinkt een uitlooppiep
 - Na afloop van de uitlooptijd stopt het piepen en wordt de LED rood

Let op:

Als de uitlooptijd niet start, klinkt een fouttoon en verschijnt een melding op het display met de oorzaak (bijv. open deur). Verhelp het probleem en herhaal de procedure.

Uitschakelen van het systeem op het display

Stappen:

1. Voer de **gebruikerscode** in
2. Druk op de  -toets
3. Toets het **cijfer van het gewenste gebied** in (1, 2 of 3)
 - Voor het uitschakelen van **alle gebieden tegelijk**, toets **0**
4. Druk op de  -toets om te bevestigen


Resultaat:

- De rode LED gaat uit
- De LED wordt groen of dooft volledig

Uitschakelen na Alarm

Bij een inbraak- of sabotagealarm wordt de sirene geactiveerd en wordt de melding naar de meldkamer verstuurd. Na verificatie dat er niets aan de hand is, kan het alarm worden uitgeschakeld.

Stappen:

1. Voer de **gebruikerscode** in
2. Druk op de  -toets
3. **-toets** om te bevestigen
4. Bij een gebruikersfout dient altijd direct de meldkamer geïnformeerd te worden

Resultaat:


- De rode LED gaat uit en de sirene stopt
- De LED wordt groen of dooft
- Op het display verschijnt een tekstmelding met de oorzaak van het alarm

Controleer de oorzaak en neem indien nodig maatregelen om herhaling te voorkomen. Voor ondersteuning kun je contact opnemen met **GO Beveiliging**.

Uitschakelen na overval alarm

Bij een overvalalarm wordt alleen een melding naar de meldkamer verstuurd. Hoewel het systeem in alarm staat, wordt dit niet op het display weergegeven. Na verificatie dat er niets aan de hand is, kan het alarm worden uitgeschakeld.

Stappen:

1. Voer de **gebruikerscode** in
2. Druk op de  -toets om te bevestigen
3. Bij een gebruikersfout dient altijd direct de meldkamer geïnformeerd te worden

4. Deursturing via het display

Stysteemconfiguratie



- De deur is gekoppeld aan **Gebied 3 (Deurvergrendeling)**.
- De deur is ingesteld als **deur** in de app.
- **Automatische koppeling met Gebied 1 (Personeel):**
 - Gebied 1 UIT → Gebied 3 UIT → **Deur ontgrendeld***
 - Gebied 1 AAN → Gebied 3 AAN → **Deur vergrendeld**

Handmatige bediening via het display

Door de gebied 3 apart te schakelen kan de deur handmatig worden vergrendeld of ontgrendeld. Deze overruled de status van Gebied 1




Vergrendelen deur

1. Voer <CODE> in
2. Druk op  -toets
3. Druk op "3" gevolgd door .
4. De deur is nu vergrendeld, ook als Gebied 1 uitgeschakeld is



Ontgrendelen deur*

1. Voer <CODE> in
2. Druk op  -toets
3. Druk op "3" gevolgd door .
4. De deur is nu ontgrendeld, ook als Gebied 1 ingeschakeld is

Let op: Bij statusverandering van Gebied 1 wordt Gebied 3 weer automatisch mee geschakeld.

*Deze functie is bij een schuifdeur uitgeschakeld




5. Installeren en instellen Advisor Advanced Pro App

Het alarmsysteem kan eenvoudig worden bediend met de Advisor Advanced Pro App van Aritech. Met deze app kunnen onder andere pushberichten worden ontvangen, het logboek worden geraadpleegd, het systeem in- en uitgeschakeld worden en eventuele deursturingen worden uitgevoerd.

Installatie

Stappen:


- Download de Advisor Advanced Pro App in de Play Store of App Store.
- Open de app en geef toestemming voor meldingen en kritieke waarschuwingen (noodzakelijk om alarmmeldingen te ontvangen).
- Stel een persoonlijk wachtwoord in voor de app en druk op 'Stel wachtwoord in'. Dit wachtwoord geldt alleen voor de app en kan later via de instellingen worden uitgeschakeld.
- Accepteer de EULA-voorwaarden.

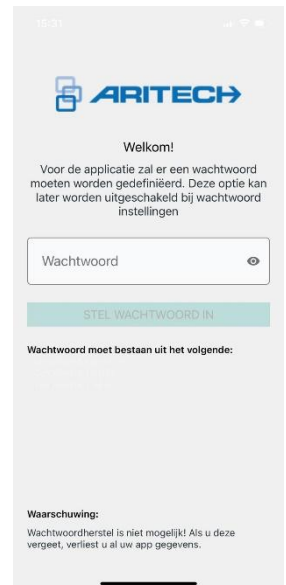

Verbinding maken met het alarmsysteem AT5x500A-IP

Stappen:

- Selecteer 'Alarm Paneel'.
- Kies voor UltraSync.
- Vul de volgende gegevens in:
 - Apparaat naam: zelf te kiezen naam.
 - SID-nummer: _____ *
 - UltraSync wachtwoord: _____ *
 - PIN-code (zelfde code als voor het in-/uitschakelen van het systeem)
 - Optioneel: vink aan of de PIN-code automatisch bewaard mogen worden.
- Klik op 'Verbind via UltraSync'. De verbinding wordt nu opgebouwd

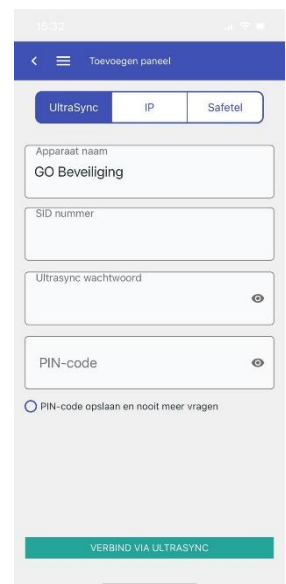


*Deze gegevens zijn ook terug te vinden in de oplever bon.

Verbinding maken met het alarmsysteem ATsX700

Stappen:

- Selecteer 'Alarm Paneel'.
- Kies voor UltraSync.
- Vul de volgende gegevens in:
 - Apparaat naam: zelf te kiezen naam.
 - SID-nummer: _____ *
 - UltraSync wachtwoord: _____ *
 - Inlog op afstand (vooraf opgegeven of door de hoofdgebruiker aangemaakt)
 - Wachtwoord op afstand (vooraf opgegeven of door de hoofdgebruiker aangemaakt)
 - Optioneel: vink aan Bewaar login en wachtwoord en vraag nooit meer
- Klik op 'Verbind via UltraSync'. De verbinding wordt nu opgebouwd

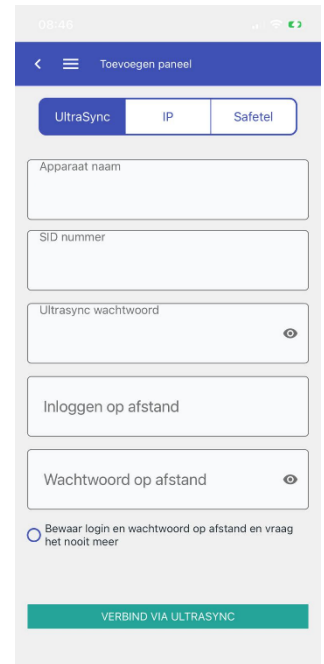

Instellen notificaties

- Open het hamburger-menu (☰ linksboven)
- Ga naar "Centrale instellingen"
- Selecteer Ultra Sync Notificaties
- Zet "Ontvangen notificaties" aan door het schuifje om te zetten
- Selecteer de categorieën waarop pushmeldingen moeten binnen komen op de smartphone. Wij adviseren alleen alarmen aan te vinken en de overige meldingen uit te laten.
- Druk op "OK" en vervolgens op "Bewaar".

Optioneel: Wachtwoord uitschakelen bij openen

- Open het hamburger-menu (☰ linksboven)
- Ga naar Applicatie-instellingen.
- Zet de schuif bij 'Activeer wachtwoord' uit.

6. Schakelen van het systeem doormiddel van de app

Open de Advisor Master Pro App op de smartphone.

Log in met de gebruikerscode als deze niet automatisch inlogt. Hierna kom je standaard bij de gebieden uit. Als een gebieden groen is, is deze klaar om in te schakelen. Bij geel detecteert een melder nog activiteit (bv. beweging of open deur). Bij rood is het gebied reeds ingeschakeld.

Inschakelen van het systeem met de app

Selecteer de in te schakelen gebieden door op de rondjes te drukken, de geselecteerde gebieden worden gearceerd met een vinkje. Klik hierna op inschakelen (de overige opties niet gebruiken) Het systeem zal nu de geselecteerde gebieden inschakelen. Tijdens de uitloop tijd kleuren deze gebieden oranje. Na de uitloop tijd zijn deze rood.



Uitschakelen van het systeem met de app



Selecteer de uit te schakelen gebieden door op de rondjes te drukken, de geselecteerde gebieden worden gearceerd met een vinkje. Klik hierna op uitschakelen (Het systeem zal nu de geselecteerde gebieden uitschakelen. De icoontjes worden nu weer groen.

7. Deursturing via de app

Via de app kan de deur worden open gestuurd hiervoor kan net als op het display het gebied geschakeld worden. Het systeem biedt doormidden van de app ook de mogelijkheid om de deur te sturen met een aangepaste openingstijd of continu.

- Maak verbinding met het paneel
- Ga naar het **hamburger-menu** (☰ linksboven)
- Selecteer "**Deuren**"

Statusindicatie

Icoon Status	Betekenis
	Gesloten en Vergrendeld Deur is vergrendeld
	Gesloten en Ontgrendeld Deur is ontgrendeld

Ontgrendelen opties**

- **Open (standaard tijd)** – opent deur voor 5 sec (instelbaar door GO Beveiliging)
- **Open (aangepaste tijd)** – zelf instelbare tijd
- **Ontgrendel** – permanent ontgrendeld tot Gebied 3 weer wordt ingeschakeld
- **Deactiveer** – schakelt deur uit, **geen** koppeling meer met Gebied 3

Vergrendelen opties

- **Vergrendel** – permanent vergrendeld tot Gebied 3 weer wordt uitgeschakeld
- **Deactiveer** – schakelt deur uit, **geen** koppeling meer met Gebied 3

Let op! Als de optie “Deactiveer” gekozen wordt reageert de deur niet meer. Dit kan alleen worden opgeheven door het gebruik van de app.

**Bij een schuifdeur zal de deur volledig open staan (ook wel de zomerstand genoemd) en niet sluiten tot de deur weer vergrendeld wordt.